


Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor® (Para uso con los modelos

IntelliChlor IC20 e IC40)

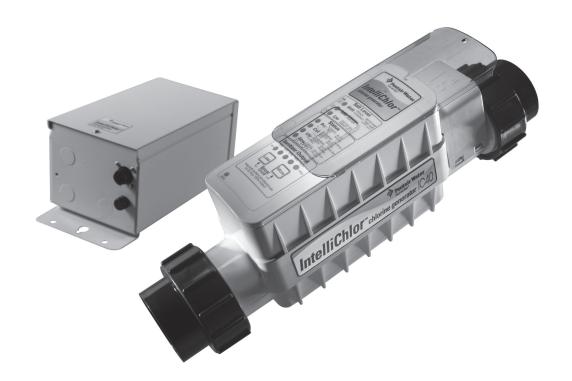

Guía de Instalación



c UL) us
LISTED Clorinador electrónico para piscina y spa 30ZR



CE Certificado CE pendiente



Certificado NSF y ANSI 50

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**



Índice

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	ii
Resumen de Pasos de Instalación	
SoporteTécnico.	
Introducción	
Visión General del Centro de Alimentación Eléctrica	
Modelos IntelliChlor	
Instrucciones de Funcionamiento	2
Instalación	2
Contenido del Kit	2
Herramientas Requeridas	2
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2
Instalando el Centro de Alimentación Eléctrica	3
Localización de Averías	5
Especificaciones Eléctricas y Cableado de 110 VCA y 220 VCA	
Cableado Básico del Sistema de 220 VCA	
Cableado Básico del Sistema de 110 VCA	6

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Aviso Importante: Atención Instalador: Este manual contiene información

importante sobre la instalación, funcionamiento y el uso seguro de este producto. Esta información debe ser proporcionada al propietario v/o operador de este equipo.



ADVERTENCIA - INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD RELATIVO A UN RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, O LESIONES A PERSONAS. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.



Antes de instalar este producto, lea y siga todos los avisos de advertencia e instrucciones que son incluidos. No seguir las advertencias de seguridad e instrucciones puede resultar en lesión grave, muerte o daños a la propiedad. Llame al (0032) 14 25 9966 para obtener copias gratuitas adicionales de estas instrucciones.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesión, no permita que los niños usen este producto a menos que sean supervisados de cerca en todos momentos.



ADVERTENCIA: Cuando mezcle ácido con aqua, AÑADA SIEMPRE EL ÁCIDO AL AGUA. NUNCA AÑADA AGUA AL ÁCIDO.

ADVERTENCIA - Cuando mezcle ácido con agua, SIEMPRE AGREGUE EL ACIDO AL AGUA. NUNCAAGREGUE AGUA AL ACIDO.

ADVERTENCIA - No opere la célula electrolítica sin el flujo apropiado o circulación de agua. Una acumulación de gases inflamables resultará en condiciones peligrosas.

PRECAUCION - Si está utilizando IntelliChlor con un sistema IntelliTouch, se recomienda alambrar el Centro de Distribución Eléctrica IntelliChlor hacia el lado de la bomba del regulador localizado en el Centro de Carga IntelliTouch. Este método de cableado no requiere un interruptor del circuito de fallos de toma a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para proteger el circuito. Un terminal de color verde (o un conector de alambre marcado "G", "Ground" (Tierra) o "Grounding" (Tierra) es proveído dentro del compartimiento de los terminales en la caja del transformador del Centro de Alimentación Eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte este terminal o conector al terminal de toma de tierra de su servicio de electricidad o panel de suministro con un conductor equivalente en tamaño al de los conductores de circuito que alimentan este equipo. La fuente de alimentación debe estar interconectada con la fuente de alimentación del motor de la bomba de la piscina. Esto asegura que el clorinador IntelliChlor y la bomba de la piscina se encenderán y apagarán juntos.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



WARNING: When mixing acid with water, ALWAYS ADD ACID TO WATER. NEVER ADD WATER TO ACID.



PRECAUCIÓN – Utilizar otros productos químicos distintos a los recomendados puede ser peligroso. Siga las instrucciones del fabricante de los productos guímicos.



PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de choque eléctrico, instale la célula IntelliChlor a una distancia de al menos 5 pies desde la pared interior de la piscina.



PRECAUCIÓN - Instale la unidad IntelliChlor a una distancia mínima de dos (2) pies de la salida del calentador.



PRECAUCIÓN – Se recomienda instalar una VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE 2" Pentair (P/N 263042) entre el lado de la entrada de la célula IntelliChlor y la tubería de salida del calentador principal.

PRECAUCIÓN – Se debería conectar un conductor de conexión a tierra de cobre sólido, no inferior a Nº 8 AWG (8.4 mm), desde el conector del cable accesible en la unidad hasta las partes de metal de la estructura de la piscina, spa, o bañera caliente, y hasta todo el equipo eléctrico, conductores metálicos, y tuberías metálicas a menos de 5 pies (1,5 m) de las paredes interiores de una piscina, spa, o bañera caliente, cuando la unidad se instala a menos de 5 pies de las paredes interiores de la piscina, spa, o bañera caliente.

Canada - Industry Canada (IC) - Este dispositivo cumple con la norma RSS210 de Industry Canada. (1999) Estándar FCC - 47 CFR Parte 15, Subparte C (Sección 15.247). Esta versión se limita al capítulo 1 hasta el capítulo 11 por el firmware especificado controlado en los EE.UU. Federal Communications Commission (FCC) - Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento se ve sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias provocadas por un funcionamiento no deseado del dispositivo. **Declaración sobre las interferencias** – Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar una protección razonable frente las interferencias periudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe la garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede verificar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o a un circuito diferente al que se conecta el
- Pida asistencia al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Nota: Las modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas FCC podrían invalidar el derecho del usuario a hacer funcionar el dispositivo.

Declaración de conformidad

Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto identificado en esta declaración y al que se refiere esta declaración, cumple con los requerimientos de protección de la Council Directive 89/336/EEC y el estándar IP33.

Standard EN60335-1:2001, EN60529

Standard EN6100-3-2:2000, EN6100-3-3:1995 +A1:2001

Standard EN 55014-2: 1997 +A1:2001, EN 55014-1 2000 +A1, +A2 2002

Fabricante: Pentair Water Pool and Spa, Inc.

1620 Hawkins Ave, Sanford, NC 27330

10951 West Los Angeles Ave, Moorpark, CA 93021

Resumen de los pasos de instalación

Los pasos de instalación del IntelliChlor recomendados son:

- 1 Los pasos para la instalación del Centro de Alimentación Eléctrica son:
- 2 Examine las Precauciones Importantes de Seguridad (páginas ii and 2): Examine esta información importante.
- 3 Examine la Visión General del Centro de Alimentación Eléctrica (página 1): Examine la Visión General del Centro de Alimentación Eléctrica.
- 4 Instalando el Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor (página 2): Información de instalación
- 5 Instrucciones de funcionamiento (página 2): Información de funcionamiento.

Soporte técnico

Belgium, Europe (9 A.M. - 4 P.M.)

Phone: (0032) 14 25 9966

Fax: (0032) 14 25 9973

Sitios web

visit www.pentairpool.com y www.staritepool.com

Introduction

Visión General del Centro de Alimentación Eléctrica

El sistema IntelliChlor consiste de un Centro de Alimentación Eléctrica y una célula electrolítica. El Centro de Alimentación Eléctrica convierte la corriente eléctrica CA (corriente alterna) a corriente de bajo voltaje CC (corriente continua) requerida por la célula electrolítica IntelliChlor para operar y crear cloro para la piscina y spa. El Centro de Alimentación Eléctrica está conectado con la fuente de electricidad de la bomba de circulación de la piscina con el propósito de que la célula electrolítica solamente funcione cuando la bomba de la piscina esté encendida. Se recomienda que se utilice un temporizador para la bomba de la piscina para ahorrar electricidad y prolongar la vida de servicio de la bomba de la piscina y del IntelliChlor. Un temporizador no está incluido como parte del kit del Centro de Alimentación Eléctrica. El Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor puede ser conectado a un sistema IntelliTouch o EasyTouch para control automático. La caja del Centro de Alimentación Eléctrica puede ser colocada verticalmente sobre una superficie plana como una pared o poste a no más de 4.57 metros alejado del controlador de la célula. El Centro de Alimentación Eléctrica alberga el transformador, el fusible, y el conector para la célula. Cableado de 110 VCA y 220 CCA está conectado en esta caja, con una salida de 35 voltios de corriente continua (VCC) para el controlador de la célula. Un fusible de fusión lenta de 8 AMP está montado sobre la parte interior de la caja para protección adicional. No hay controles o luces adicionales en la parte exterior del Centro de Alimentación Eléctrica. Un indicador LED de color verde de Encendido esta colocado sobre la tarjeta principal interna. Cuando el Centro de Alimentación Eléctrica es encendido, el LED de encendido se enciende.

Transformador Argolla Interna para Atornille el terminal conectar a toma de a los sistemas tierra EasyTouch e IntelliTouch Fije el cable CA entrante a los cables de alimentación CA del Indicador LED de Centro de Alimentación Eléctrica encendido (azul y marrón) Fusible (8 AMP (de fusión lenta) Argolla (Conectar a toma Conector de la célula de tierra) Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor

Modelos IntelliChlor

Los modelos de los sistemas de clorinadores de sal IntelliChlor son:

• Célula IC 20 (N/P H-52-0881): Diseñado para piscinas de hasta 72.000 litros, esta célula producirá aproximadamente 317 gm de cloro por cada período de 24 horas. Esta célula utiliza dos aspas terminales y cinco aspas bipolares haciendo que este sistema sea más costo efectivo.

(modelo PC 100) (tapa removida)

- Célula IC 40 (N/P H-52-0882): Diseñado para piscinas de hasta 151.000 litros, esta célula producirá aproximadamente 635 gm de cloro por cada período de 24 horas. Esta célula utiliza tres aspas terminales y diez aspas bipolares, cinco a cada lado del aspa terminal del centro. Esto le proporcionará más que suficiente cloro para casi cualquier residencia y muchas piscinas comerciales más pequeñas.
- PC 100 (N/P H-52-0883): Kit de Centro de Alimentación Eléctrica.
- Célula "pass-through" IntelliChlor (N/P H-52-0884): Para inicio de piscinas nuevas.

Instrucciones de Funcionamiento

Cuando se utilice un temporizador para la bomba de la piscina: La Asociación de Profesionales de Piscinas y Spa (APSP, por su siglas en inglés) recomienda que toda el agua en una piscina residencial pase a través del sistema de filtración por lo menos una vez cada 12 horas (conocido como renovación del agua de la piscina). Sin embargo, muchos factores tienen un efecto en las corridas de tiempo actuales de un sistema de bomba y filtro. El tamaño de la piscina, la fuente del agua, luz solar directa, interior/exterior, protegida y no protegida, sistema de filtración, clima frío o caliente, carga de bañistas, lluvia, desechos orgánicos, alga, etc., todos son factores que contribuyen a más o menos corridas de tiempo del sistema de bomba y filtro de la piscina. Debido a estas diferencias, es sumamente difícil establecer una corrida de tiempo inicial (punto de partida) para el sistema de bombeo y de cloro.

Inicialmente trate fijando el temporizador de la bomba de la piscina a 12 horas. Tomará unos cuantos días conseguir la cantidad correcta del tiempo de operación requerido para la bomba de la piscina. Cuando el Clorinador está alambrado con el temporizador de la bomba de la piscina (ver página 6) los resultados variarán enormemente de una instalación de piscina a la próxima, así que esto debe ser discutido con su contratista de piscina o su profesional de piscina.

Instalación

La siguiente información describe cómo instalar el Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor. Antes de instalar, revise el contenido del kit IntelliChlor y las herramientas requeridas. Para las instrucciones de instalación de la célula, vea la "Guía del Usuario IntelliChlor" (N/P 520584).

Contenido del Kit

- Un Centro de Alimentación Eléctrica
- Guía de Instalación (este manual)

Herramientas Requeridas

- Destornillador de pala y destornillador de estrella
- Voltímetro. (Para determinar el voltaje de la línea CA que va hacia el Centro de Alimentación Eléctrica)
- Taladro eléctrico y broca para mampostería de 1/4" (Para montar el Centro de Alimentación Eléctrica)

Lea todas las precauciones de seguridad en este manual antes de intentar cualquier cableado eléctrico. Asegúrese de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad que aparecen en la página ii. El cableado debe ser llevado a cabo por un profesional cualificado solamente. Cuando se usan productos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



¡ADVERTENCIA! RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, QUE PUEDE RESULTAR EN LESION SERIA O MUERTE. Antes de intentar la instalación del servicio, asegúrese que todo el suministro de energía que va hacia el circuito que suple energía al sistema esté desconectado/apagado en el cortacircuito. Cuando se utilice IntelliChlor con un sistema IntelliTouch, se recomienda alambrar el Centro de Energía IntelliChlor al lado de la bomba del regulador localizado en el Centro de Carga IntelliTouch. Este método de cableado no requiere un interruptor del circuito de fallos en toma a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para proteger el circuito. Un Terminal de color verde (o un conector de alambre marcado "G", "Ground" (Tierra) o "Grounding" (Tierra) es proveído dentro del compartimiento de los terminales en la caja del transformador del Centro de Alimentación Eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte este terminal o conector al terminal de toma de tierra de su servicio de electricidad o panel de distribución con un conductor equivalente en tamaño a los conductores de circuito que suplen este equipo. La fuente de alimentación debe estar interconectada con la fuente de alimentación del motor de la bomba de la piscina. Esto asegura que el clorinador IntelliChlor y la bomba de la piscina se encenderán y apagarán juntos.

- Conexión a toma de tierra es requerida. La unidad debe ser instalada por una persona de servicio cualificada y conectada a toma de tierra. PRECAUCION - Instale la unidad de IntelliChlor a una distancia mínima de 0.61 metros de la salida del calentador.
- Permita suficiente acceso a los botones del panel de control IntelliChlor y al Centro de Alimentación Eléctrica IntelliChlor.
- Conexiones de tubería: Schedule 80, presión máxima 150 psi a 21.11° C.
- Opere la unidad con una circulación mínima de 20 gpm. Para aplicaciones de circulación alta, use un circuito de derivación.

Instalando el Centro de Alimentación Eléctrica

Instale el Centro de Alimentación Eléctrica a la altura del ojo y tan cerca como sea posible de la bomba y filtración IntelliChlor.


PRECAUCION: El Centro de Alimentación Eléctrica debe ser instalado a más de 2.44 metros de los bordes de la piscina.

Deje suficiente espacio libre por todos los lados del Centro de Alimentación Eléctrica. Asegúrese que el cable de alimentación CC de 4.61 metros de la ubicación de la ensambladura de tubería de la Célula pueda alcanzar la ubicación del Centro de Alimentación Eléctrica. El Centro de Alimentación Eléctrica puede ser montado en una pared alejado del controlador de la célula hasta 4.61 metros.

Nota: Para instrucciones de instalación sobre cómo conectar la célula al Centro de Alimentación Eléctrica, ver la "Guía del Usuario IntelliChlor" (N/P 520589).


Monte la caja del Centro de Alimentación Eléctrica:

- 1. Retire el tornillo que fija la tapa del Centro de Alimentación Eléctrica y retire la tapa.
- 2. Monte el Centro de Alimentación Eléctrica sobre una superficie plana como una pared o poste y marque la ubicación de cada agujero para los tornillos del soporte de montaje. Hay dos (2) agujeros de tornillos y una ranura para el soporte superior e inferior.
- 3. Taladre agujeros de 6.35 mm. Instale anclas si es necesario y un tornillo para la ubicación de cada uno de los soportes de ranura.
- 4. Coloque cada una de las ranuras del Centro de Alimentación Eléctrica (superior e inferior) sobre los dos tornillos recién instalados. Ajuste los dos tornillos para asegurar la caja.
- 5. Instale y ajuste los cuatro tornillos de montaje (dos en la parte superior y dos en el soporte inferior).

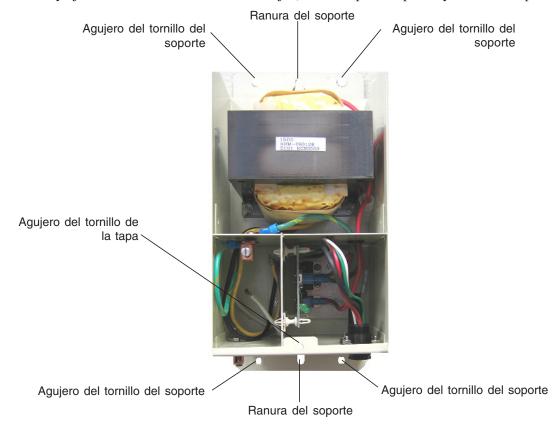

Suministre energía CA al Centro de Alimentación Eléctrica:

- 6. Utilice alambre aislado de tres conductores 12-14 CAE para la conexión principal eléctrica CA. Conecte el Centro de Alimentación Eléctrica a la fuente de energía CA de la bomba de la piscina. El Centro de Alimentación Eléctrica deber ser conectado al interruptor del motor de la bomba o a un temporizador automático. Para información sobre el sistema de cableado, ver la página 6.
- 7. Conecte el cable de toma de TIERRA entrante a la argolla de toma de tierra dentro del Centro de Alimentación Eléctrica.
- 8. Conexión a toma de tierra: Conecte el cable de toma de tierra a la ARGOLLA DE TOMA DE TIERRA localizada en la parte inferior del Centro de Alimentación Eléctrica. La conexión a toma de tierra es necesaria para asegurar la seguridad personal y la seguridad del equipo.
 - IMPORTANTE: Se recomienda un cable de calibre 8 (8.4 mm) para la conexión de la fuente de alimentación a una conexión de toma de tierra permanente que sea aceptable para las autoridades locales de inspección. Conecte el punto de conexión localizado en la parte inferior del Centro de Alimentación Eléctrica a una conexión común de toma de tierra. No utilice el IntelliChlor como una conexión común de toma de tierra. Todo equipo de piscina que no sea un clorinador y que requiera ser conectado a una toma de tierra debe ser conectado a la conexión de toma de tierra aprobada. Nunca utilice el Centro de Alimentación Eléctrica como toma de tierra para la bomba de la piscina.
- 9. Reinstale la tapa del Centro de Alimentación Eléctrica y ajuste el tornillo de la tapa.
- 10. La instalación del Centro de Alimentación Eléctrica ha sido completada. Para información de funcionamiento del IntelliChlor, refiérase a la "Guía del Usuario IntelliChlor" (N/P 520589).

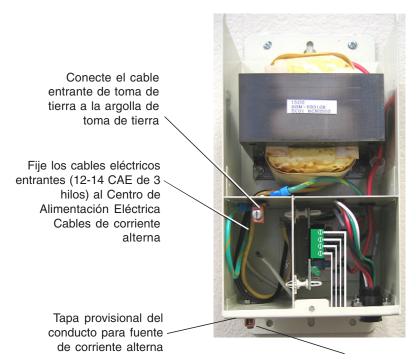

Argolla para conexión a toma de tierra

Localización de Averías

Nota: Apague la unidad antes de intentar hacer reparaciones o brindar servicio.

.Problema	Posible Causa	Acción Correctiva
La luz IntelliChlor de color verde de encendido no está encendida en el panel de control.	Fusible en el Centro de Alimentación Eléctrica está abierto.	Reemplace el fusible de fusión lenta de 8 AMP localizado en la parte inferior del Centro de Alimentación Eléctrica.
	No hay corriente alterna hacia el Centro de Alimentación Eléctrica.	Assicurarsi che il dispositivo temporizzatore stia trasmettendo 110 V CA o 220 V CA all'unità Power Center, quando attivato.
	Los cables de conexión del transformador no están correctamente alambrados al Centro de Alimentación Eléctrica.	Verifique la conexión de los cables de conexión del transformador a la fuente de corriente alterna refiriéndose a la etiqueta del diagrama del cableado localizada en el interior de la tapa del Centro de Alimentación Eléctrica

Especificaciones Eléctricas y Cableado de 110 VCA y 220 VCA

Protección del Circuito: Un dispositivo de dos polos de 20 AMP en el panel eléctrico.

Modelo IntelliChlor IC20

Entrada 90-130 VCA, 50/60 Hz, 220 Watts (2 AMP) o 220-240 VCA, 50/60 Hz, 220 Watts (1 AMP).

Salida: 22-39 VCC @ 6 AMPS máximo del Centro de Alimentación Eléctrica.

Cloro: 0.70 lb. / 24 horas. (317 gm / 24 Horas).


Modelo IntelliChlor IC40

Entrada 90-130 VCA, 50/60 Hz, 220 Watts (2 AMP) o 220-240 VCA, 50/60 Hz, 220 Watts (1 AMP).


Salida: 22-39 VCC @ 6 AMPS máximo del Centro de Alimentación Eléctrica.

Cloro: 1.40 lb. / 24 Horas (635 gm / 24 Horas).

IMPORTANTE: Cuando se utilice IntelliChlor con un sistema IntelliTouch, se recomienda alambrar el Centro de Distribución Eléctrica IntelliChlor hacia el lado de la bomba del regulador localizado en el Centro de Carga IntelliTouch. Este método de cableado no requiere un interruptor del circuito de fallos de toma de tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para proteger el circuito.

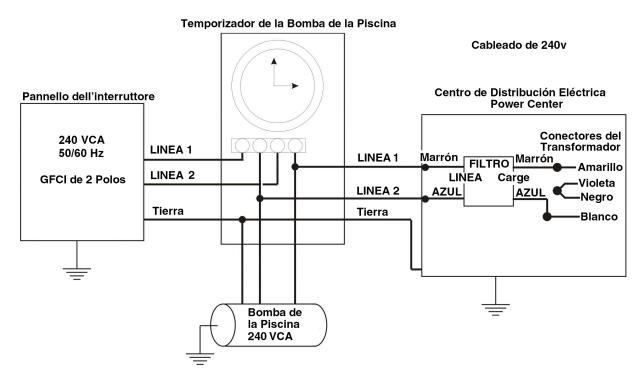

Cableado Básico del Sistema de 220 VCA

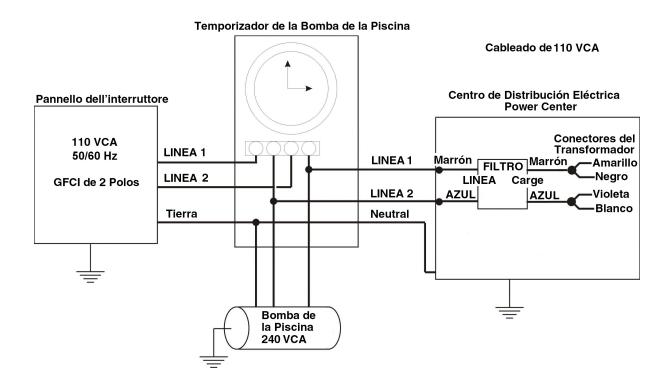

Cableado Básico del Sistema de 110 VCA

Nota

GARANTIA LIMITADA

Pentair Water Pool and Spa, Inc. ("Pentair Water") fabrica sus productos con los estándares más altos de calidad, utilizando los mejores materiales disponibles a través de un proceso de vanguardia. Pentair Water garantiza sus productos de la siguiente manera: Garantía Limitada: Pentair Water garantiza que sus productos están libres de defectos en material y/o mano de obra por un período de tres (3) años o 8,000 horas (piezas solamente) desde la fecha original de la instalación. Excepciones que podrían resultar en la negación de una reclamación de garantía:

- 1. Daño causado por manejo negligente, reempaque inapropiado, o transportación.
- 2. Daño debido a la aplicación errada, mal uso, abuso o dejar de hacer funcionar el equipo según se específica en el manual del propietario.
- 3. Daño causado por dejar de instalar los productos como se especifican en el manual del propietario.
- 4. Daño atribuible a modificaciones o alteraciones no autorizadas, o dejar de utilizar piezas de repuesto originales Pentair Water.
- 5. Daño causado por la negligencia, o por dejar de mantener apropiadamente los productos como se especifican en el manual del propietario.
- Daño causado por dejar de mantener por cualquier período de tiempo la química del agua de conformidad con los estándares de la industria de piscinas.
- 7. Daño causado por la acumulación de sarro, congelamiento u otras condiciones que causan circulación inadecuada del agua.
- 8. Daño accidental, fuego, actos de Dios, u otras circunstancias fuera del control de Pentair Water.
- Esta garantía es extendida al propietario original solamente, comenzando en la fecha de instalación y no es exigible por una tercera parte. Se requiere prueba de compra y/o fecha de instalación para efectuar una reclamación de garantía. El propietario original acepta pagar todos los cargos de transportación hacia Pentair Water Pool and Spa Inc.
- Garantía por terceros: Algunos productos incluyen componentes fabricados por otros fabricantes. Algunos de éstos proveen garantías adicionales a la garantía proveída aquí. En tales casos, se proveerá una copia de esa garantía con el producto. En la medida en que la protección proveída bajo tal tercera parte su garantía exceda la Garantía Limitada aquí proveída, el cliente tendrá que recurrir a ese fabricante para la protección de garantía adicional.
 Obligaciones de Garantía de Pentair Water: Si un defecto en la mano de obra y/o material en cualquier artículo cubierto por esta garantía se hace evidente durante el período de la garantía, entonces, y luego de que el consumidor haya seguido los procedimientos expuestos abajo, Pentair Water, a su selección, reparará o reemplazará tal artículo o pieza a su propio costo y gasto. Sin embargo, Pentair Water no es responsable bajo esta garantía de cualquier gasto de transportación del equipo o piezas del mismo hacia o desde el Departamento de Servicio Técnico. También, Pentair Water no es responsable de cualquier pérdida de tiempo, inconveniencia, gastos incidentales como llamadas telefónicas, cargos de labor o material incurridos en conexión con la remoción o reemplazo del equipo, o por cualesquiera otros daños consiguientes o incidentales.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo que la limitación o exclusión de arriba podría no aplicarle.

Ninguna Otra Garantía: A LA MAXIMA EXTENSION PERMITIDO POR LEY APLICABLE, PENTAIR WATER NIEGA TODAS LAS OTROS GARANTIAS, YA SEA EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. Procedimiento para obtener servicio de garantía: Para obtener los beneficios de esta garantía, el consumidor que hizo la compra original debe comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pentair Water al descubrir el defecto, pero en ningún evento que sea más tarde que la fecha de vencimiento del período de garantía proveído en esta garantía. Al recibir esta comunicación, Pentair Water le notificará con prontitud al cliente la dirección a la que el artículo defectuoso puede ser enviado. El cliente con un formulario de "AUTORIZACION DE ARTICULOS DE REGRESO", obtenida de parte de Servicio Técnico, y una breve descripción de los problemas encontrados, enviará el artículo con el flete prepagado a la dirección indicada. Devoluciones no autorizadas no serán aceptadas. El flete debe ser prepagado por el cliente.

Garantías o Representaciones por Otros: Ningún distribuidor u otra persona tienen autoridad para hacer cualquier garantía o representaciones respecto a Pentair Water o sus productos. Como consecuencia, Pentair Water no es responsable de tales garantías o representaciones. Otros Derechos: Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos, los cuales pueden variar de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las publicaciones previas.

PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC.

1620 Hawkins Ave. Sanford, NC 27330 - 10951 W. Los Angeles Ave. Moorpark, CA 93021 - Teléfono 800-831-7133 - Fax 800-284-4151

